

Bedienungsanleitung

Operating instructions




80597 - 11/2011

Korpusbohrlehre für alle GRASS Führungs- und Auszugs-Systeme





Cabinet drilling jig for all GRASS slide and drawer systems

Korpusbohrlehre / Cabinet member jig

- Verwendbare Bohrer Ø5mm für 6mm Euroschrauben /
For use with 5mm dia. drill bits for 6mm Euro screws (see photo below)
- Verarbeitung im montierten Korpus, min. Korpustiefe 350mm /
When used in assembled cabinet, min. cabinet depth 350mm

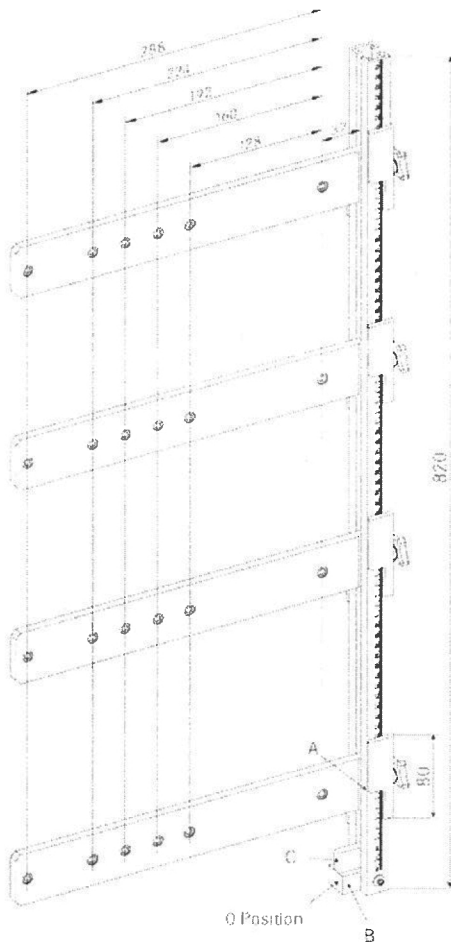

- A... Ablesekante = Mitte Bohrungen /
Read-off edge = centre of drill holes
- B... Anschlagplatte für lose Korpusteile /
Stop plate for loose cabinet parts
- C... Anschlagplatte für montierten Korpus /
Stop plate for assembled cabinet
- 0... Nullposition = Anschlagfläche /
Zero position = stop surface

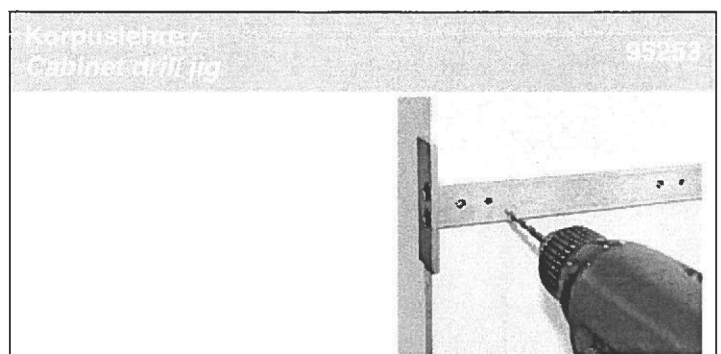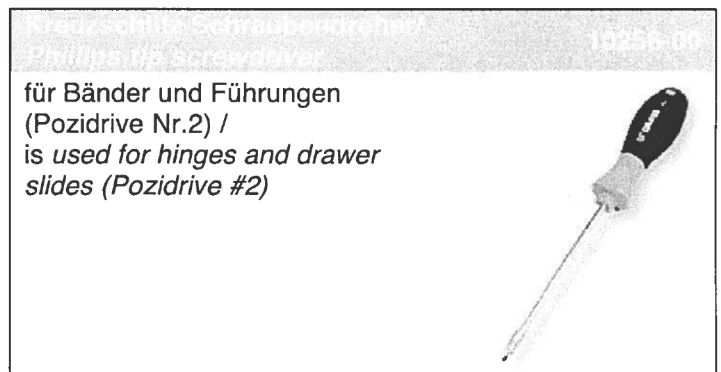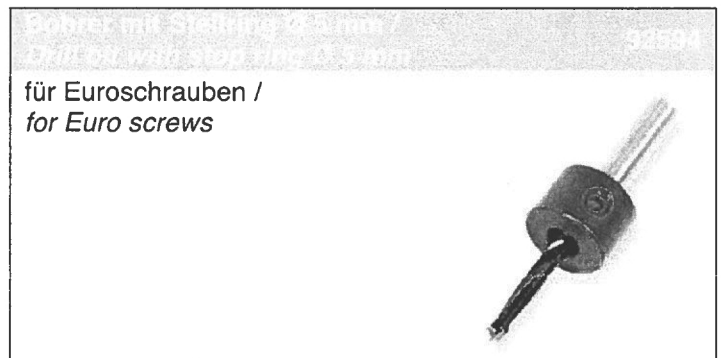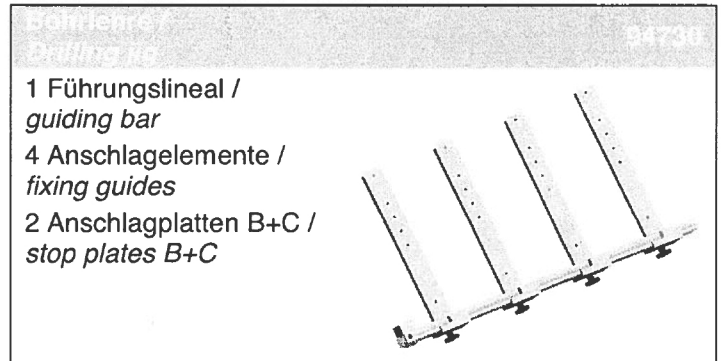

Bedienungsanleitung

Operating instructions



80597 - 11/2011

Korpusbohrlehre für alle GRASS Führungs- und Auszugs-Systeme

Cabinet drilling jig for all GRASS slide and drawer systems


Bohren in lose Korpusteile / drill into loose cabinet parts

Arbeitsvorgang:

1. Anschlagplatte „B“ anbringen.
2. Anlegen der Lehre am losen Korpusteil (0 Position)
3. Einstellen der Bohrelemente (Position „A“)
4. Bohrungen erstellen.
Verwenden Sie hierzu unseren Ø5 mm Bohrer mit Stelling.

Procedure:

1. Fit stop plate "B".
2. Align jig with loose cabinet part (0 position)
3. Set the drilling elements (position "A")
4. Drill, using our 5mm dia. drill bit with stop ring.

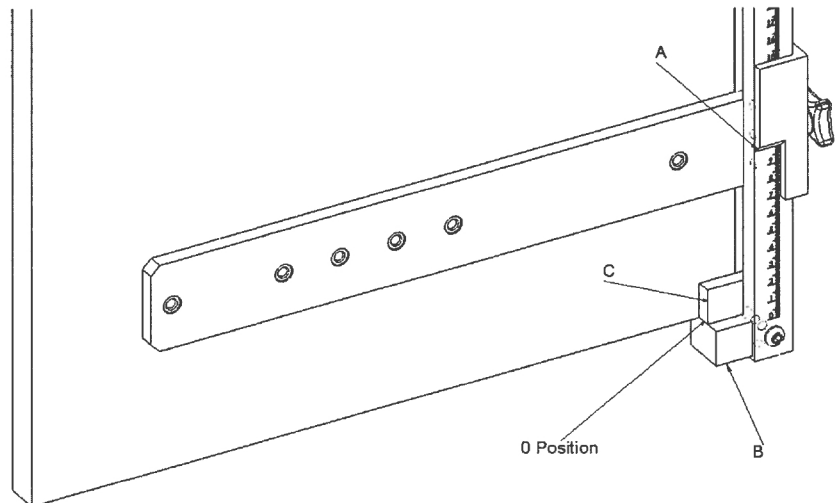

Bohren in montierten Korpus / drill into assembled cabinet

Arbeitsvorgang:

1. Anschlagplatte „B“ entfernen.
2. Anlegen der Lehre am montierten Korpus (0 Position)
3. Einstellen der Bohrelemente (Position „A“)
4. Bohrungen erstellen.
Verwenden Sie hierzu unseren Ø5 mm Bohrer mit Stelling.

Procedure:

1. Remove stop plate "B".
2. Align jig with assembled cabinet (0 position)
3. Set the drilling elements (position "A")
4. Drill, using our 5 mm dia. drill bit with stop ring.

